


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PRONTOBAR AD (KẾT NỐI NƯỚC TRỰC TIẾP)



I. Các Bộ Phận Chính:

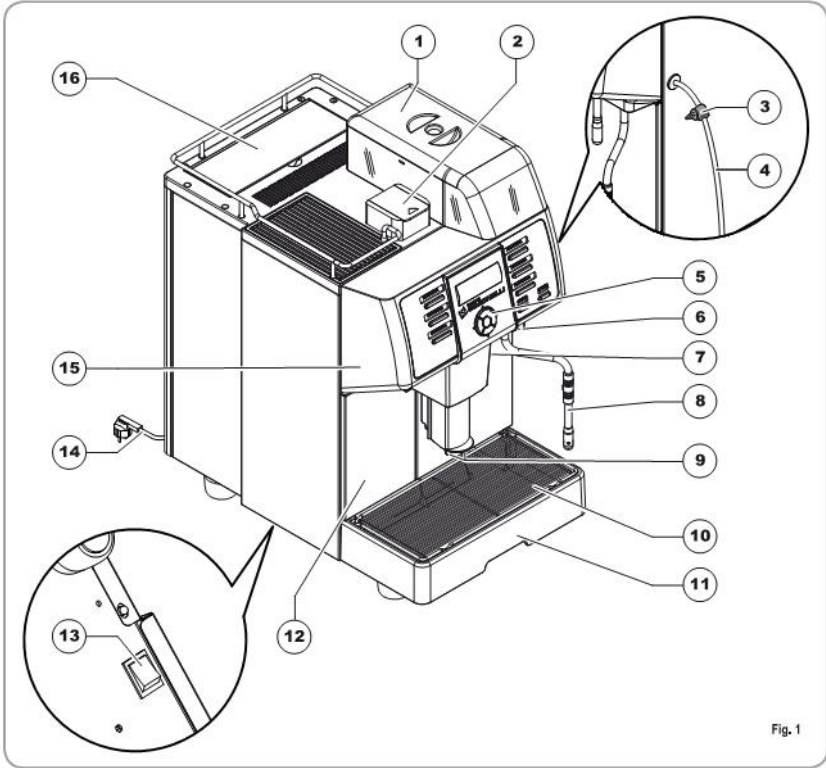

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Nắp ngăn chứa hạt cà phê | 8 Vòi đánh sữa |
| 2 Cửa ngăn cà phê bột | 9 Vòi chiết suất cà phê |
| 3 Núm vặn điều chỉnh dòng chảy của sữa | 10 Sàn đặt cốc |
| 4 Ống dẫn sữa | 11 Khay đựng nước bã |
| 5 Bảng điều khiển | 12 Ngăn đựng cà phê bã |
| 6 Khóa đóng mở bảng điều khiển | 13 Công tắc chính (On/Off) |
| 7 Vòi nước sôi | 14 Dây cáp nguồn |
| | 15 Cửa trước của máy |
| | 16 Nắp ngăn chứa nước |

II. Bàn Phím Điều Khiển



Fig. 2

- 1 Các nút bấm pha chế
- 2 Các nút bấm lập trình
- 3 Nút bấm vòi nước nóng
- 4 Nút bấm vòi hơi
- 5 Nút bấm cà phê bột
- 6 Nút On/Off
- 7 Nút Vệ Sinh
- 8 Nút chọn học cà phê bên trái
- 9 Nút lấy sữa

III. Các Thông Tin Quan Trọng


Sau khi mở niêm, đảm bảo thiết bị hoàn tất. Trong trường hợp nghi ngờ, không được sử dụng thiết bị, hãy tham khảo ý kiến một kỹ thuật viên có trình độ. Kệten hàng có thể nguy hiểm (túi nhựa, bột politinol, đinh, vv) phải được giữ ngoài tầm với của trẻ em và không được vứt ngoài môi trường.

Trước khi kết nối thiết bị này đảm bảo dữ liệu trên nhãn tương ứng với nguồn điện. Thông tin này ở trên bảng điều khiển mặt trước ở phía trên bên phải của thiết bị. Thiết bị phải được cài đặt bởi các kỹ thuật viên có trình độ phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành và hướng dẫn của nhà sản xuất. Các nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gây ra do không nối đất hệ thống. Vì sự an toàn điện của thiết bị, cần thiết phải nối thiết bị với hệ thống nối đất thích hợp.


Thiết bị này chỉ được sử dụng như mô tả trong cuốn cẩm nang này. Các nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gây ra do sử dụng không đúng, không chính xác và hợp lý.

Chú ý nguy cơ điện giật.

- Không sử dụng các thiết bị khi đi chân không;
- Không sử dụng phần mở rộng trong bồn tắm hoặc vòi hoa sen phòng;
- Không kéo phích điện ra khỏi ổ cắm để ngắt kết nối từ nguồn điện;

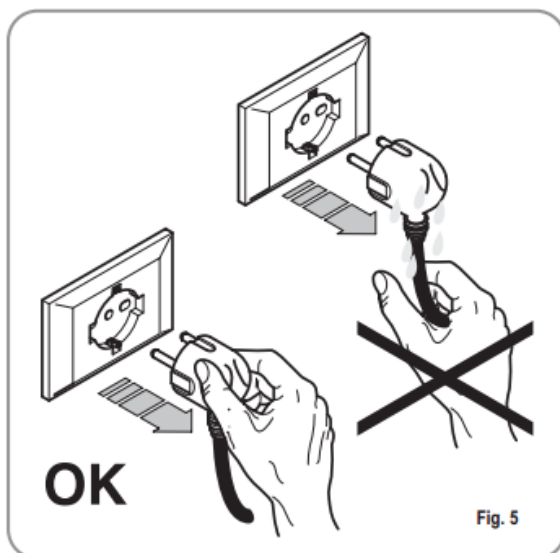

- Không để lại các thiết bị tiếp xúc với các tác nhân khí quyển (mưa, nắng, vv);
 - Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.
 - Thiết bị này không thích hợp cho người tàn tật, thiếu năng trí tuệ, hoặc những người không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em), trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
 - Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý bảo trì của nhà chế tạo hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh rủi ro
 - Chỉ sử dụng thiết bị này nếu nó đang trong tình trạng không bị lỗi.
- Trước khi bảo dưỡng thiết bị, các kỹ thuật viên có thẩm quyền trước tiên phải tắt máy và tháo phích cắm điện.

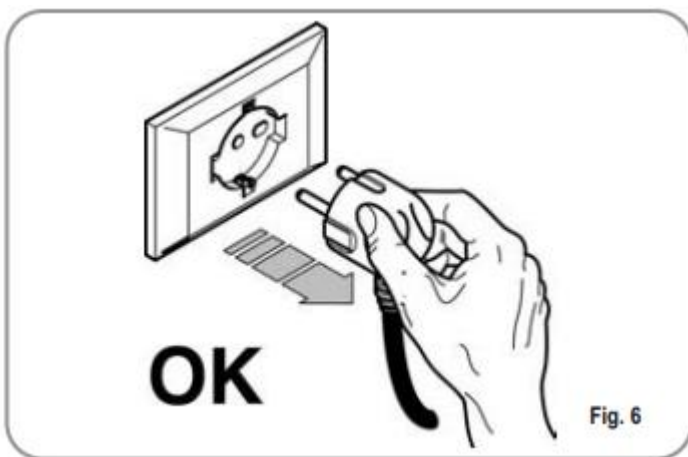

Tất cả các hoạt động vệ sinh thực hiện trên thiết bị phải đúng với những hướng dẫn trong cuốn sách này.

Nếu thiết bị bị hỏng hoặc không hoạt động đúng, hãy ngắt điện. Bất kỳ sự can thiệp đều bị nghiêm cấm. Liên hệ với các chuyên gia có trình độ. Việc sửa chữa chỉ nên được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ ủy quyền. Chỉ có phụ tùng thay thế chính hãng mới được sử dụng. Không tuân thủ những điều ở trên, có thể làm cho thiết bị không an toàn.



Để tránh quá nóng máy, đảm bảo các dây dẫn hoàn toàn không bị xoắn.

Không cản trở hệ thống tản hoặc hấp thụ nhiệt, đặt biệt là bộ phận làm nóng cốc.

Người sử dụng không được tự ý thay thế các dây dẫn của thiết bị. Nếu dây điện bị hỏng, hãy tắt máy và việc thay dây sẽ được thực hiện bởi kỹ thuật viên có trình độ.

Nếu không còn sử dụng thiết bị này, chúng tôi khuyên bạn nên làm cho thiết bị nghỉ, sau khi loại rút các phích cắm ra khỏi nguồn điện, hãy ngắt dây cáp cung cấp điện.

Sử dụng các vòi phun hơi nước một cách cẩn thận và không bao giờ đặt tay dưới bộ phận này. Không chạm vào vòi phun ngay sau khi sử dụng.

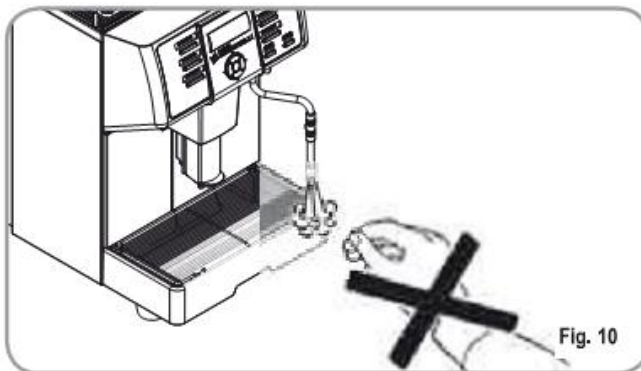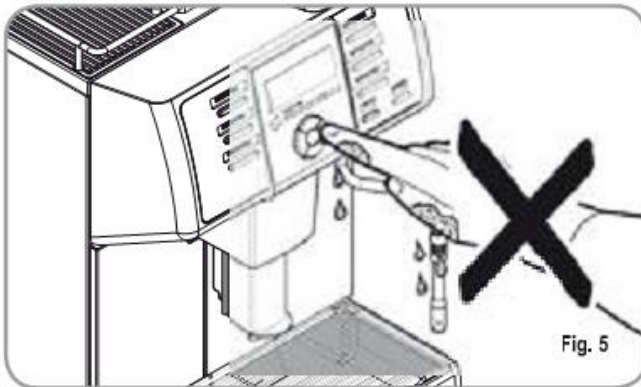


IV. Lắp Đặt Máy Và Hoạt Động Ban Đầu


a) Lắp đặt nguồn nước (phiên bản kết nối trực tiếp)

Đầu tiên lấy máy ra khỏi thùng và thực hiện theo hướng dẫn như sau:

- 1 - Đặt máy lên mặt phẳng ngang
- 2 - Lấy ống cấp nước từ ngăn bên trên máy

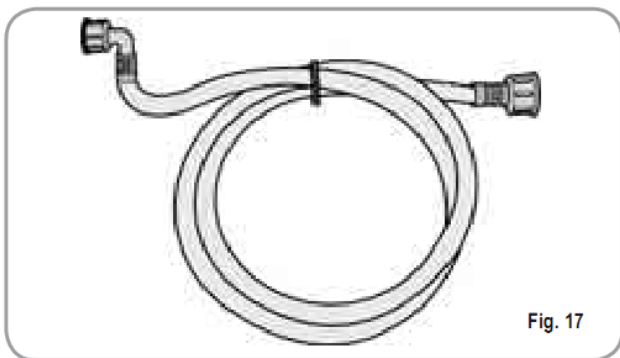

3 - Kết nối đầu cuối nước cấp với đầu nước vào của máy pha cà phê (ở dưới máy)

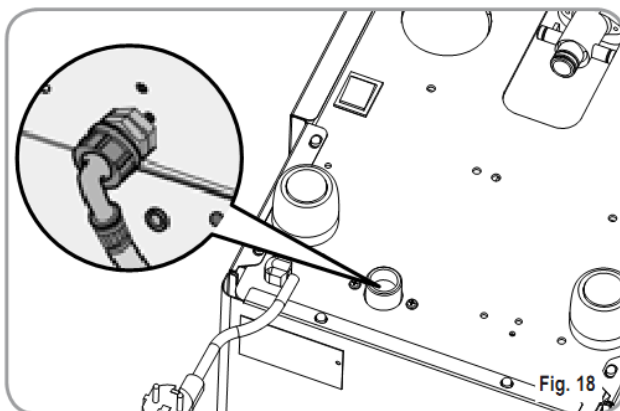


4 - Kết nối đầu còn lại vào nguồn nước chính.

b) Cho cà phê vào trong ngăn chứa hạt

1 - Lấy nắp đậy ngăn cà phê ra. Chú ý: Chỉ cho cà phê hạt đã rang vào trong ngăn chứa cà phê hạt. Các loại cà phê khác như cà phê bột hay cà phê hòa tan sẽ gây hư hỏng cho máy. Không cho cà phê rang tẩm bơ dầu vào hay vật thể lạ vào trong ngăn chứa cà phê.

2 - Chỉ cho cà phê hạt vừa đủ vào trong ngăn chứa, không cho quá

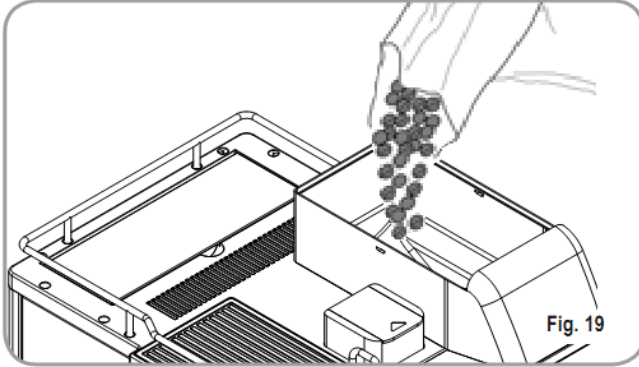


nhiều.


3 - Đóng nắp chắc chắn.

c) Mở Nguồn


1 - Nhấn nút nguồn chính về vị trí "ON"

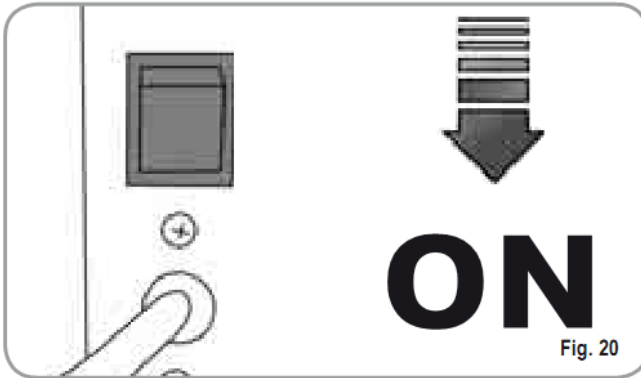


Màn hình LCD sáng lên và hiện dòng chữ như sau:

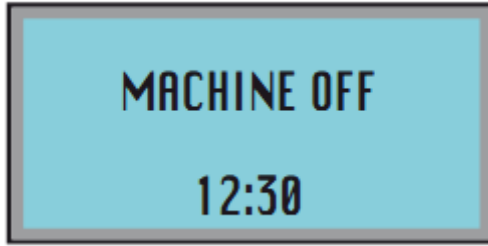

Máy đang ở trạng thái nghỉ, để chuyển về trạng thái hoạt động ta

nhấn phím On/Off trên board điều khiển. "  " OK "

Máy sẽ tự động đưa nước vào và bắt đầu đun nóng. Khi máy đạt được nhiệt độ mong muốn thì màn hình sẽ hiển thị

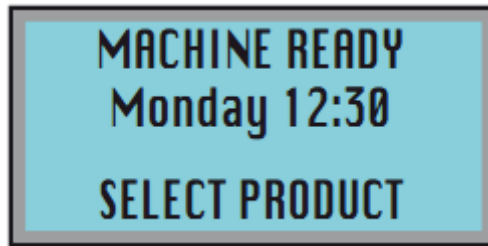


Máy cà phê đã sẵn sàng để sử dụng

d) Tắt Nguồn

Để tắt máy thực hiện các bước sau:

Nhấn giữ phím On/Off "  " trong vòng 5 giây khi máy đang mở

Màn hình LCD sẽ hiển thị như sau

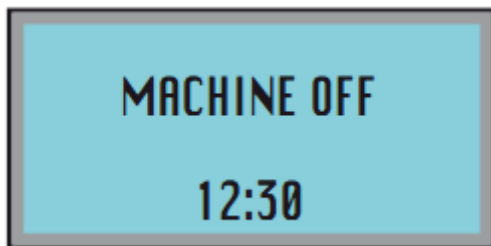

Để tắt máy hoàn toàn, nhấn nút nguồn chính về vị trí OFF



Fig. 21

V. Sử Dụng

Trước khi sử dụng nhớ đọc kỹ sách hướng dẫn kèm theo

Khi sử dụng máy pha cà phê, ta nhấn các nút pha chế tương ứng để lấy món thức uống theo nhu cầu. Ngoài ra máy pha cà phê có thể thực hiện các pha chế khác như sau:

a. Pha cà phê từ cà phê bột (decaffein coffee)

1 - Mở ngăn café bột

2 - Cho café vào trong ngăn và đóng ngăn lại


3 - Nhấn nút cà phê bột  và chọn loại cà phê muốn pha trong vòng 30 giây.

b. Lấy bột Sữa



1 - Nhấn nút lấy sữa để lấy bột sữa. Nút lấy sữa này không cài đặt được thời gian và lượng sữa lấy ra phụ thuộc vào thời gian mà nút này được nhấn.

c. Sử dụng cối xay bên trái (nếu có)

1 - Nhấn nút  để chọn cối xay bên trái

2 - Một dấu mũi tên được hiển thị chỉ ra cối xay bên trái đang sử dụng


3 - Chọn thức uống mong muốn.

VI. Lau Chùi Và Bảo Dưỡng

1 - Tắt thiết bị




2 - Lau chùi bên ngoài thiết bị

Trước khi lau chùi, phải đảm bảo thiết bị đã được ngắt kết nối khỏi nguồn.

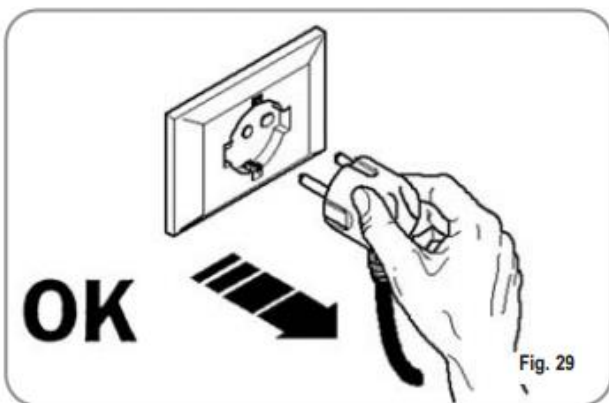

Làm sạch khu vực làm việc: tháo chiếc bàn, nâng nó lên từ phía trước và trượt nó ra. Loại bỏ khay hứng nước phía bên dưới và làm sạch tất cả mọi thứ sạch sẽ bằng nước nóng và chất tẩy rửa.

Làm sạch phía dưới: Để làm sạch tất cả các khu vực crôm mạ, sử dụng vải mềm ướt.

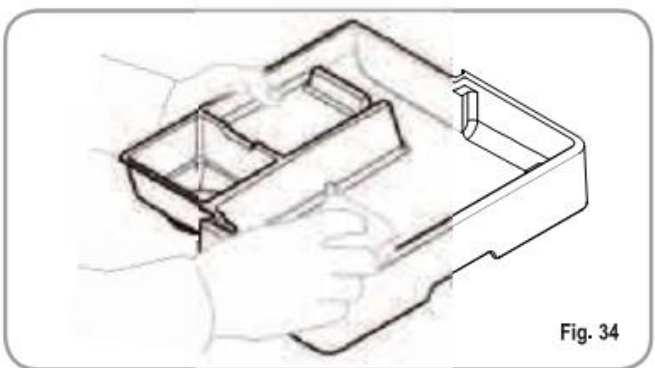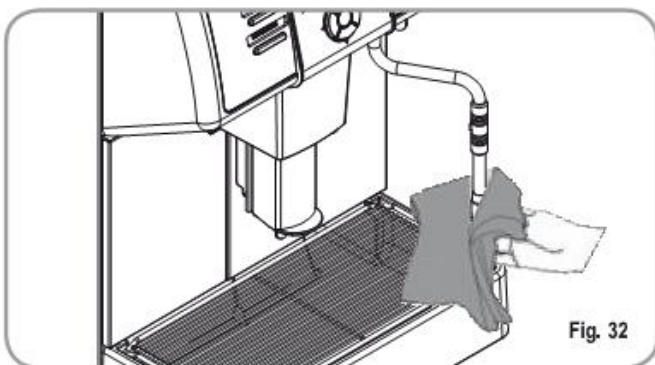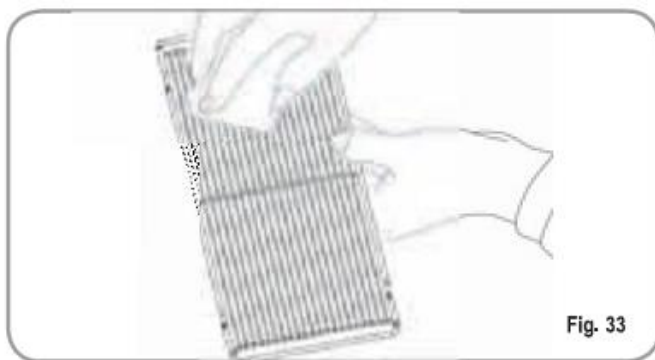

VII. Thông Số Kỹ Thuật

- Kích thước (WxHxD): 33 x 60 x 52 cm
- Chất liệu: Thép không gỉ & ABS đen
- Hiển thị: LCD 4 dòng
- Học chứa hạt: 1 học / 0.8 Kg
- Dung tích nồi hơi: 2 x 0.7 L
- Điện áp/ Công suất: 230V/ 2100W
- Khối lượng: 35 Kg
- Tần suất: 140 tách/giờ
- Made in Italy



Cubes Asia Co., Ltd
Phòng 102, Toà nhà Kim Đô, 123 Lê Lợi, P. Bến
Thành, Q.1. Tp. HCM
www.cubes-asia.com - info@cubes-asia.com